Información para la NOM o Norma Oficial Mexicana (Solo para México)

La siguiente información afecta a los dispositivos descritos en este documento de acuerdo a los requisitos de la Normativa Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 – Piso 11°

Col. Lomas Altas 11950 México, D.F.

Número de modelo normative: P28F Voltaje de entrada: 100 – 240 V CA

Intensidad de entrada (máxima): 1,50 A/1,60 A/ 1,70 A/2,50 A

Frecuencia de entrada: 50 Hz - 60 Hz

Intensidad de salida: 3,34 A/4,62 A Tensión nominal de salida: 19,50 VCC

Para más detalle, lea la información de seguridad que se envía con el equipo. Para obtener información adicional sobre prácticas recomendadas de seguridad, visite dell.com/regulatory_compliance.

© 2013 Dell Inc.

Dell[™], the DELL logo, and Inspiron[™] are trademarks of Dell Inc.

Regulatory model: P28F | Type: P28F003

Computer model: Inspiron 5537

© 2013 Dell Inc.

Dell[™], logo DELL, dan Inspiron[™] merupakan merek dagang dari Dell Inc. Windows® adalah merek dagang terdaftar dari Microsoft Corporation di Amerika Serikat dan/atau negara-negara lainnya.

Dell™、DELL のロゴ、Inspiron™ は Dell Inc の商標です。Windows® は 米国、 および/またはその他の国における Microsoft Corporation の登録商標です。 規制モデル: P28F | タイプ: P28F003

© 2013 Dell Inc.

Dell[™], DELL 로고 및 Inspiron[™]은 Dell Inc.의 상표입니다. Windows®는 미국 및/또는 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 등록 상표입니다.

규정 모델: P28F | 유형: P28F003

컴퓨터 모델: Inspiron 5537

More Information

- To learn about the features and advanced options available on your computer, click **Start**→ **All Programs**→ Dell Help Documentation or go to dell.com/support.
- To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to dell.com/ContactDell. Customers in the United States can call 800-WWW-DELL (800-999-3355).

Informasi lebih lanjut

- Untuk mempelajari tentang fitur dan opsi lanjutan yang tersedia pada komputer Anda, klik **Mulai→ Semua** Program → Dokumentasi Bantuan Dell atau kunjungi dell.com/support.
- Untuk menghubungi Dell terkait masalah-masalah penjualan, dukungan teknis, atau layanan pelanggan. kunjungi dell.com/ContactDell. Konsumen di Amerika Serikat bisa menghubungi 800-WWW-DELL (800-999-3355).

詳細情報

- コンピューターで利用可能な機能および高度なオプショ について学習するには、スタート→ すべてのプログラム→ Del Help Documentation または dell.com/supportを参照します。
- Dell のセールス、テクニカルサポート、カスタマーサービスに問 い合わせる場合は、dell.com/ContactDell にアクセスして< ださい。米国にお住まいのお客様は、800-WWW-DELL (800-999-3355) までお電話ください。

세부 정보

- 컴퓨터에서 사용 가능한 기능 및 고급 옵션에 대해 알아보려 면 시작→ 모든 프로그램→ Dell 도움말문서 또는 웹 사이트 (dell.com/support)를 참조하십시오.
- 판매, 기술 지원 또는 고객 서비스 문제와 관련하여 Dell에 문의 하려면 dell.com/ContactDell을 참조하십시오. 미국 고객의 경우 800-WWW-DELL(800-999-3355)로 전화하십시오.

18 - 0 14 13

OXXNGVA00


2013-03


Computer Features

* 0 * 8 * Y

11 10 9 8

Fitur-fitur Komputer | コンピューターの機能 | 컴퓨터 특징

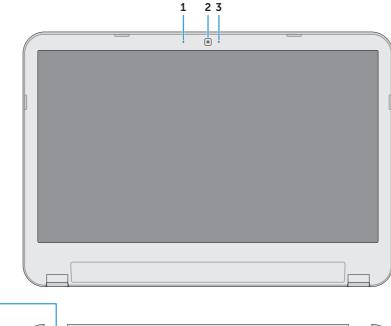

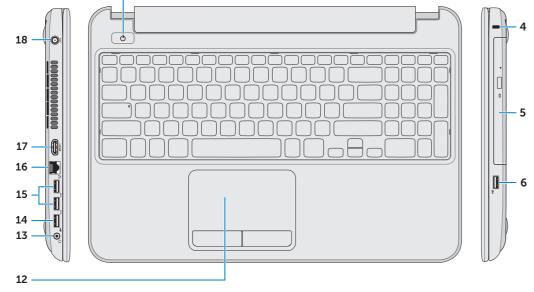

- 1. Digital mircophone
- 2. Camera
- 3. Camera-status light
- 4. Security-cable slot
- Optical drive
- 6. USB 2.0 port
- 7. 8-in-1 media-card reader
- 8. Wireless-status light
- 13. Headphone/Microphone combo (headset) port

Battery-status light

11. Power-status light

10. Hard-drive activity light

- **14.** USB 2.0 port
- **15.** USB 3.0 ports (2)

12. Touchpad

- Mikrofon digital
- Kamera
- 3. Lampu status kamera
- 4. Slot kabel pengaman
- Drive optis
- 6. Port USB 2.0
- 7. Pembaca kartu media 8-in-1
- 8. Lampu status nirkabel

デジタルマイク

6. USB 2.0 ポート

디지털 마이크

3. 카메라 상태 표시등

7. 8-in-1 미디어 카드 판독기

4. 보안 케이블 슬롯

8. 무선 상태 표시등

5. 광학 드라이브

6. USB 2.0 포트

2. 카메라

3. カメラステータスライト

5. オプティカルドライブ

4. セキュリティケーブルスロット

7. 8-in-1 メディアカードリーダー

8. ワイヤレスステータスライト

カメラ

- 9. Lampu status baterai **10.** Lampu aktivitas hard disk
- **11.** Lampu status daya
- 12. Panel sentuh
- 13. Port kombo Headphone/ Mikrofon (headset)
- **14.** Port USB 2.0
- **15.** Port USB 3.0 (2)

 - **9.** バッテリーステータスライト **15.** USB 3.0 ポート (2) 10. ハードドライブアクティビティ
 - ライト 11. 電源ステータスライト
 - **12**. タッチパッド
 - 13. ヘッドフォン/マイクコンボ (ヘッドセット) ポート
 - **14.** USB 2.0 ポート

9. 배터리 상태 표시등

11. 전원 상태 표시등

12. 터치패드

- **16.** ネットワーク (RJ45) ポート
- **17.** HDMI ポート
- 18. 電源アダプターポート

16. Network (RJ45) port

18. Power-adapter port

16. Port Network (RJ45)

18. Port adaptor daya

17. Port HDMI

19. Tombol dava

HDMI port

19. Power button

- 19. 電源ボタン
- **17.** HDMT 포트
- 10. 하드 드라이브 작동 표시등 **18.** 전원 어댑터 포트
 - **19**. 전원 버튼
- 13. 헤드폰/마이크 콤보(헤드셋) 포트
- **14.** USB 2.0 포트 **15.** USB 3.0 포트(2개)
- 16. 네트워크(RJ45) 포트

inspiron 15R


Quick Start Guide

Panduan Pengaktifan Cepat | クイックスタートガイド 빠른 시작 안내서




1 Connect the network cable (optional)

Sambungkan kabel jaringan (opsional) | ネットワークケーブルを接続する(オプション) 네트워크 케이블을 연결합니다(옵션)

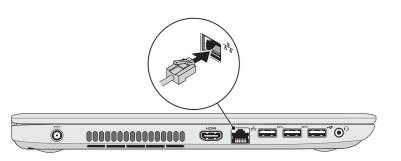


2 Connect the power adapter

Sambungkan adaptor daya │ 電源アダプターを接続する │ 전원 어댑터를 연결합니다

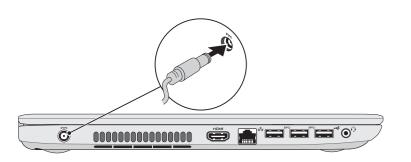

3 Press the power button

Tekan tombol daya | 電源ボタンを押す | 전원 버튼을 누릅니다

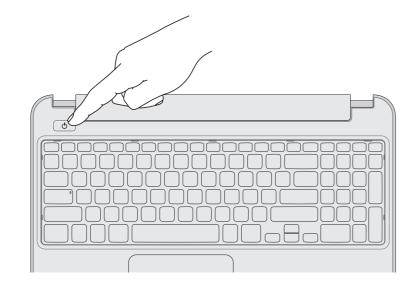

4 Complete Windows setup

Selesaikan pengaturan Windows | Windows セットアップを完了する | Windows 설치 완료



Record your Windows password here

NOTE: Do not use the @ symbol in your password



5 Check wireless status


Periksa status nirkabel | ワイヤレスのステータスをチェックする | 무선 상태 확인



Wireless ON
Nirkabel AKTIF
ワイヤレスオン
무선 켜기






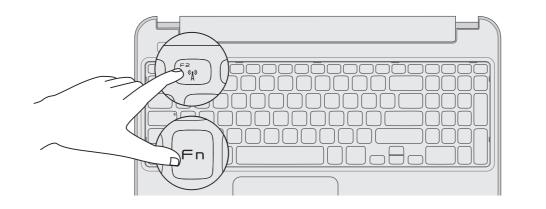

Service tag/regulatory labels

Tag Servis/Label Pengaturan | サービスタグ/規制ラベル | 서비스 태그/규정 라벨

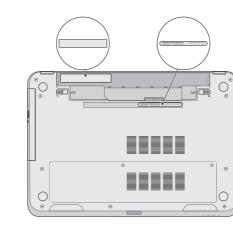

Record your service tag here

Catat tag servis Anda di sini サービスタグをここに記録する 여기에 서비스 태그 기록하기

Function Keys

Tombol Fungsi | ファンクションキー | 기능 키

	M	Mute audio	Mematikan audio 消音する 오디오 음소거
	F12 ◄ 1))	Increase volume level	Meningkatkan level volume 音量レベルを上げる 볼륨 수준 증가
Fn +	F11	Decrease volume level	Menurunkan level volume 音量レベルを下げる 볼륨 수준 감소
	F10	Play next track or chapter	Memutar trek atau bab selanjutnya 次のトラックまたはチャプターを再生する 다음 트랙 또는 챕터 재생
	F9 ►/II	Play/Pause	Memutar/Menjeda 再生/一時停止 재생/일시 중지
	F8 44	Play previous track or chapter	Memutar trek atau bab sebelumnya 前のトラックまたはチャプターを再生する 이전 트랙 또는 챕터 재생
	F5 ☼ ▲	Increase brightness	Meningkatkan kecerahan 輝度を上げる 밝기 증가
	F4 ⇔▼	Decrease brightness	Menurunkan kecerahan 輝度を下げる 밝기 감소
	F3	Enable/disable touchpad	Mengaktifkan/menonaktifkan panel sentuh タッチパッドを有効/無効にする 터치패드 사용/사용 안 함
	F2 (4)	Turn off/on wireless	Mengaktifkan/menonaktifkan nirkabel ワイヤレスをオン/オフにする 무선 끄기/켜기
	F1	Switch to external display	外部ディスプレイに切り替える 외부 디스플레이로 전환

Beralih ke display eksternal